

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Zawartość pudełka:

1. Centralka
2. dwa piloty
3. syrena
4. dioda LED
5. czujnik wstrząsu
6. czujnik otwarcia maski
7. przekaźnik z wtyczką
8. okablowanie
9. instrukcja

Specyfikacja techniczna:

centralka:


- zasilanie – 12V
- statyczny pobór prądu - <20mA
- dioda LED pobór prądu – 20mA
- czujnik wstrząsu pobór prądu -< 1mA
- częstotliwość- 433MHz
- rodzaj kodu- programowalny

pilot:


- zasilanie – 6V
- statyczny pobór prądu - 0mA
- częstotliwość- 433MHz
- rodzaj kodu: programowalny

FUNKCJE


☐ **Uzbrojenie**

Na pilocie jednokrotnie nacisnąć , kierunkowskazy błysną a syrena wyda dźwięk – jeden raz. Drzwi automatycznie zablokują się, dioda zacznie migać po 5 sek.- oznacza to ,że alarm jest już aktywny (tryb uzbrojony) . W tym trybie nie da się uruchomić pojazdu.

☐ **Rozbrojenie**



W trybie uzbrojenia, naciskamy na pilocie przycisk . Syrena wyda podwójny dźwięk a kierunkowskazy migną 3 razy, drzwi automatycznie zostaną odblokowane, alarm przeszedł w tryb „rozbrojony”. Jeżeli w ciągu 25-ciu sek. nie zostaną otwarte żadne drzwi, alarm ponownie je zablokuje i przejdzie w tryb uzbrojenia.

☐ **Ciche uzbrojenie**

Na pilocie należy jednokrotnie nacisnąć przycisk , syrena zostaje wyciszona (tryb cichy), kierunkowskazy błysną jeden raz a drzwi automatycznie zablokują się (tryb uzbrojony) . W tym trybie pojazd nie może być prowadzony.


W przypadku gdy alarm zostanie wzbudzony poprzez np. uderzenie – tylko kierunkowskazy zaczną migać (syrena jest wyciszona, aktywuje się dopiero przy otwarciu drzwi). Rozbrojenie również odbywa się bez dźwięku syreny.

☐ **Lokalizacja pojazdu***



W trybie uzbrojenia na pilocie naciskamy , syrena da sygnał dźwiękowy a przez 15 sek. kierunkowskazy będą migać w celu odnalezienia pojazdu. W trybie cichego uzbrojenia – brak sygnału dźwiękowego syreny. Ponowne naciśnięcie  powoduje wyłączenie tej funkcji.

*Uwaga! Funkcja dostępna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

☐ **Automatyczne uzbrajanie gdy drzwi nie zostaną otwarte**

Po rozbrojeniu , jeżeli w ciągu 25 sek. nie zostaną otwarte żadne drzwi, alarm ponownie je zablokuje i przejdzie w tryb uzbrojenia.

☐ **Automatyka centralnego zamka**

Wywołanie/zatrzymanie funkcji- po uruchomieniu silnika naciskamy , lub 

Przed uruchomieniem silnika , zamknąć wszystkie drzwi, kluczyk w stacyjce ustawić w pozycji zapłonu i nacisnąć pedał hamulca. Po 15 sekundach drzwi automatycznie zostaną zaryglowane. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki drzwi zostaną odblokowane bu umożliwić opuszczenie pojazdu.

☐ **Różne sygnały w zależności od kodu alarmu**

W trybie uzbrojenia , jeśli zostanie wywołany alarm w zależności od kodu (np. lekkie uderzenie / otwarcie drzwi)

zostanie nadany odpowiedni sygnał.

1. lekkie/mocne uderzenie – zostanie uruchomiony przerywany sygnał dźwiękowy (w trybie cichym syrena nie zostanie aktywowana).

2. Otwarcie drzwi/ uruchomienie silnika – zostanie uruchomiony ciągły sygnał syreny.

☐ **Różne sygnały w zależności od mocy uderzenia**

W trybie uzbrojenia , jeśli zostanie wywołany alarm przez uderzenie/wstrząs w zależności od siły wyzwolony będzie odpowiedni sygnał:

1. lekkie uderzenie – dioda LED zaświeci się na dłuższy czas, kierunkowskazy zaczną migać a syrena wyda 5 krótkich sygnałów dźwiękowych.

2. mocne uderzenie/rozbicie szyby – przez około 30 sek. syrena nieprzerwanie wydawać będzie sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy będą w tym czasie migać.

☐ **Powiadomienie o uderzeniu**

W trybie uzbrojenia, jeśli nastąpiło wcześniejsze wzbudzenie alarmu poprzez uderzenie, po rozbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi syrena wyda sygnał dźwiękowy powiadamiający o wystąpieniu uderzenia (posiadacz powinien sprawdzić pojazd czy nie ma uszkodzeń).

☐ **Przypomnienie o domknięciu drzwi (opcja)**

Jeśli drzwi nie zostały prawidłowo domknięte przed jazdą, kierunkowskazy zaczną migać przez 15 sek. W celu wyłączenia tej funkcji na PCB centralki ustawiamy zworkę JP3.

☐ **Wezwanie pomocy***

W trybie rozbrojenia na pilocie nacisnąć ⚡ , przez 15 sekund syrena zacznie wydawać głośny sygnał a kierunkowskazy będą w tym czasie migać. Aby wyłączyć ponownie należy nacisnąć ⚡ .

*Uwaga! Funkcja dostępna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

☐ **Funkcja anty-napadowa***

Po uruchomieniu silnika nacisnąć na pilocie przycisk 🚫 , kierunkowskazy błysną szybko jednokrotnie, następnie należy nacisnąć ⚡ . Po upływie 5 sekund alarm przechodzi w stan anty-napadowy; kierunkowskazy załączą się a silnik wyłączy się po 15 sekundach. Po unieruchomieniu pojazdu kierunkowskazy zaczną migać a syrena wyda głośny dźwięk. W celu anulowania tego stanu należy nacisnąć 🚫 .

*Uwaga! Funkcja dostępna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

☐ **Automatyczne uzbrajanie (opcja)**

Po zaparkowaniu pojazdu , po 1 minucie od wyjścia z auta , drzwi automatycznie blokują się, alarm automatycznie przechodzi w tryb uzbrojony (dodatkowa opcja zabezpieczająca). W celu włączenia tej funkcji na PCB centralki ustawiamy zworkę JP2.

☐ **Przypomnienie o uzbrojeniu (opcja)**

Po opuszczeniu pojazdu po 10 sekundach od zamknięcia drzwi syrena wyda sygnał dźwiękowy kierunkowskazy migną 3 razy przypominając o uzbrojeniu alarmu. W celu włączenia należy na PCB centralki ustawić zworkę JP4.

☐ **Otwarcie klapy bagażnika**

W przypadku braku przycisku na pilocie odpowiadającego za otwarcie klapy bagażnika, na pilocie (w trybie rozbrojonym) należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sek przycisk 🚪 .

☐ **Domykanie otwartych szyb**

W momencie uruchomienia trybu uzbrojenia automatycznie w ciągu 12 sekund szyby zostają domknięte.

☐ **Opóźnione uzbrojenie**

Po uzbrojeniu alarmu, po 15 sekundach zaczynają działać wszystkie czujniki alarmowe.

☐ **Funkcja pamięci stanu uzbrojenia**

Po uzbrojeniu lub rozbrojeniu alarmu, po odłączeniu zasilania centralki (rozłączenie akumulatora), po ponownym podłączeniu zasilania , alarm wywoła odpowiedni stan w zależności od wcześniej ustawionego.

☐ **Funkcja manualnego rozbrojenia**

W trybie uzbrojonym, po przekręceniu zapłonu (automatycznie wzbudzony zostanie alarm), należy nacisnąć pedał hamulca, otworzyć drzwi a następnie przekręcić 10 razy zapłon (wyłącz-włącz), pozostawić na pozycji włączonej (zapłonu). Począć aż syrena przestanie wydawać sygnał dźwiękowy, alarm przejdzie w tryb rozbrojenia. Funkcja przydatna gdy np. w pilocie rozładują się baterie.


☐ **Automatyczny system sterowania centralnym zamkiem (opcja elektryczny/pneumatyczny)**

W zależności od rodzaju posiadanego centralnego zamka (elektryczny/ pneumatyczny), w centralce ustawiamy odpowiednią zworkę JP1 – patrz tabela ustawień funkcji.

☐ **Ustawienie czujnika otwartych drzwi (opcja sterowany masą/plusem)**

W zależności od potrzeb instalacji elektrycznej pojazdu w centralce alarmu ustawiamy sterowanie czujnika otwartych drzwi -zworka JP5 -patrz tabela ustawień funkcji .

DIAGRAM PODŁĄCZENIA CENTRALNEGO ZAMKA

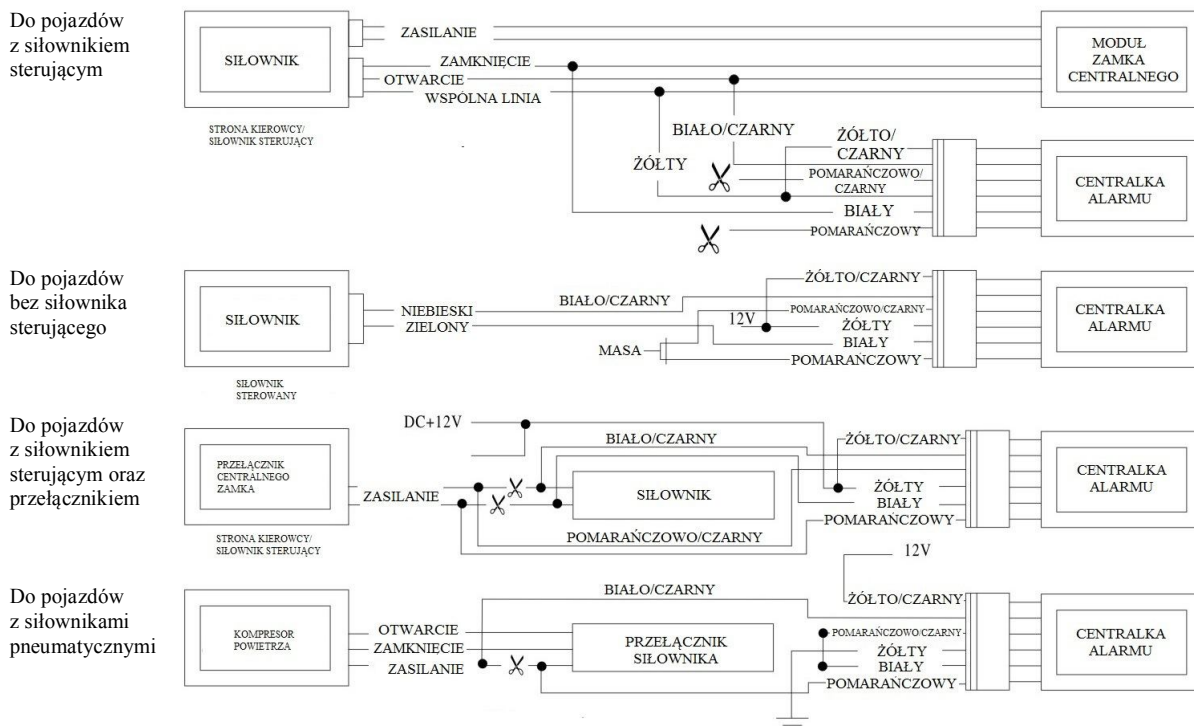

INSTALACJA ALARMU

▣ Instalacja centralki

Centralkę należy umiejscowić w sekretnym miejscu, zgodnie z opisem według diagramu. Potrzebne okablowanie (zapłon, kierunkowskazy, hamulec etc.) należy wyprowadzić w okolice centralki a następnie podłączyć według schematu.

▣ Instalacja czujnika wstrząsu

Zalecane miejsce instalacji znajduje się w okolicach drzwi kierowcy lub blisko samej centralki alarmu. Takie umiejscowienie w znacznym stopniu ułatwi wywołanie alarmu w przypadku niepożądanego aktywności. Po umiejscowieniu czujnika należy wykonać test wstrząsu w celu dopasowania optymalnej czułości wzbudzenia alarmu. Do regulacji służy potencjometr znajdujący się na samym czujniku wstrząsu (fabrycznie ustawiono optymalnie). Podczas samej regulacji nie należy wzbudzać czujnika.

▣ Problemy z działaniem / uszkodzenia

Nie działa pilot

- sprawdź czy baterie nie są zużyte.
- sprawdź czy baterie są dobrze umiejscowione.
- sprawdź czy pilot nie jest mokry.
- Sprawdź czy pilot nie jest uszkodzony mechanicznie.

Nie działa syrena

- sprawdź czy syrena jest prawidłowo podłączona do centralki alarmu.
- sprawdź czy syrena jest prawidłowo podłączona do masy.

Po podłączeniu centralki do syreny – nieprzerwalny(z pilota) sygnał dźwiękowy

- sprawdź podłączenie okablowania.
- sprawdź czy bezpieczniki na kablach nie są przepalone.
- sprawdź czy pilot jest poprawnie sparowany z centralką.

Centralny zamek nie działa.

- sprawdź czy siłowniki działają i są prawidłowo podłączone.

Syrena wyda jednokrotny dźwięk po uzbrojeniu alarmu.

- sprawdź prawidłowość działania czujnika wstrząsu.
- sprawdź czy przewody wzbudzenia alarmu są prawidłowo podłączone.

For English version this user manual, please visit website : www.sklepowisko.com