

Instrukcja obsługi


Ważne jest, aby przeczytać tę instrukcję przed użyciem

urządzenia po raz pierwszy.

Zawartość

General controls.....	A-B repeat.....
Display.....	Erasing files.....
Player on/off.....	PLAY MUSIC.....
Setting day and time....	Telephone recording
Using MENU key.....	Keys lock.....
Recording.....	Using your player as a file storage device....
Normal playback.....	Notes for safety.....


Ogólne kontrole

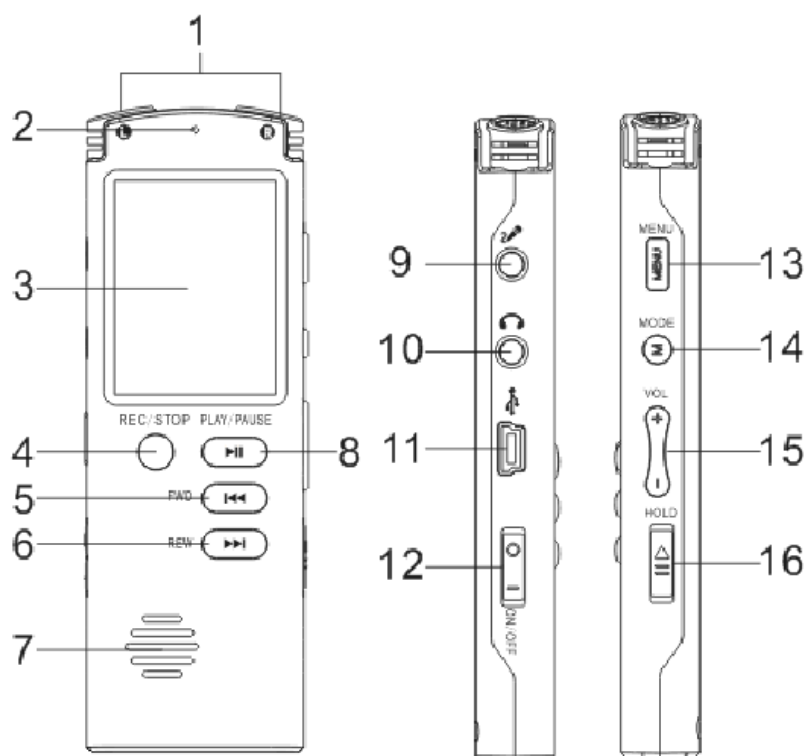

1. Wbudowany mikrofon
2. Dioda nagrywania
3. Ekran wyświetlacza
4. Klawisz nagrywania i zatrzymywania
5. FWD – przeskakuje/przeszukuje wstecz, wybiera/przełącza menu odtwarzacza
6. RWD – przeskakuje/przeszukuje do przodu, wybiera/przełącza menu odtwarzacza.

7. Głośnik
8. PLAY/PAUSE - włącza/wyłącza odtwarzacz, rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie
9. MIC – gniazdo mikrofonu zewnętrznego
10. EAR – gniazdo słuchawek zewnętrznych
11. Gniazdo USB
12. POWER – wyłącznik zasilania
13. MENU – naciśnij raz, aby uzyskać dostęp do menu odtwarzacza z różnymi ustawieniami
14. MODE – naciśnij raz, aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki/naciśnij, aby wejść do powtarzania AB w stanie odtwarzania
15. VOLUME – regulacja głośności
16. Przełącznik blokady klawiszy

Wyświetlacz

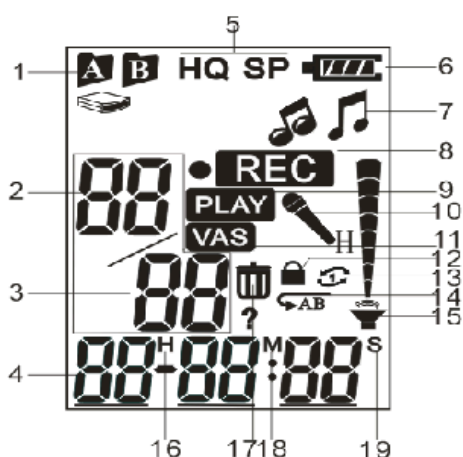

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Folder (A/B) | 11. Włączono automatyczne nagrywanie głosu |
| 2. Wybrano plik | 12. Wskaźnik blokady klawiszy |
| 3. Łączna liczba plików w folderze | 13. Wskaźnik cyklu |
| 4. Obszar wyświetlanych komunikatów | 14. Powtórzenie AB |
| 5. Jakość nagrywania | 15. Wskaźnik poziomu głośności |
| 6. Wskaźnik poziomu baterii | 16. H - godz |
| 7. Wskaźnik wyświetlania muzyki | 17. Wskaźnik usunięcia pliku |
| 8. Trwa nagrywanie | 18. M - minuta |
| 9. Trwa odtwarzanie | 19. S - drugi |
| 10. Wskaźnik nagrywania | |

Włączanie/wyłączanie odtwarzacza

Przesuń klawisz zasilania w stronę ikony WŁ./WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć odtwarzacz.


Ustawianie dnia i godziny

Po ustawieniu dnia i godziny zawsze możesz odczytać na wyświetlaczu datę i godzinę nagrania nagranych wiadomości.

Aby ustawić dzień i godzinę, wykonaj poniższe czynności: 1. Naciśnij i przytrzymaj MENU przez około 2 sekundy, a następnie zwolnij przycisk. The

na wyświetlaczu miga pierwsza pozycja rok (domyślny rok: 2009). 2. Gdy miga pozycja roku, naciśnij VOL +/-, aby wyregulować wartość. 3. Po ustawieniu roku naciśnij lub , aby ustawić miesiąc, dzień w formacie 12/24-godzinnym, godzinę i minuty. Aby uzyskać ustawienia, wykonaj czynności opisane w kroku 3.


4. Po ustawieniu dnia i godziny naciśnij ►► potwierdzić.

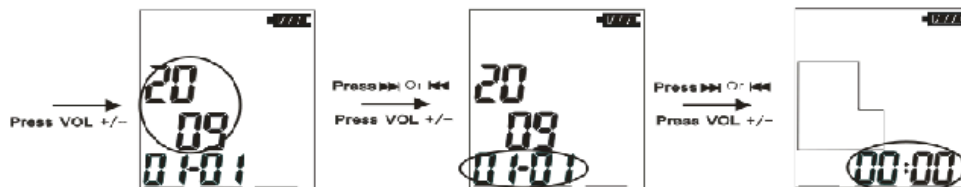

Za pomocą klawisza MENU


Dostęp do menu odtwarzacza:

1. Naciśnij raz MENU i zwolnij przycisk, na wyświetlaczu zacznie migać pierwszy folder pozycji (A/B).

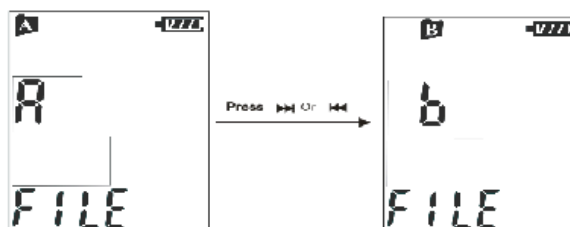

Naciśnij ►► lub ◀◀, aby wybrać folder, a następnie naciśnij ►► potwierdzić

2. Następnie naciśnij kilkakrotnie MENU, aby wybrać następujące inne pozycje menu:

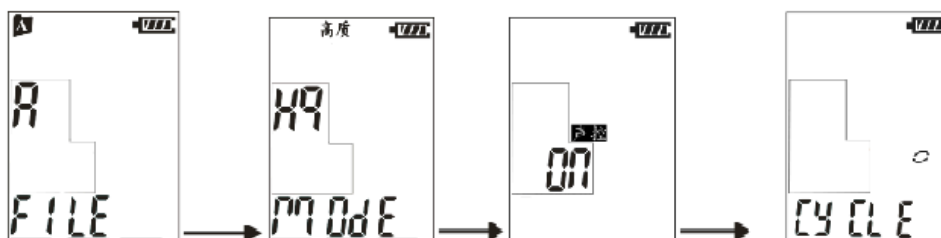

3. Naciśnij ►► lub ◀◀ aby dokonać selekcji.

4. Naciśnij ►► aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.

Nagranie

1. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk REC/STOP, aby rozpocząć nagrywanie. Czas nagrywania zostanie wyświetlony po naciśnięciu REC/STOP.

2. Wstrzymaj nagrywanie, naciśnij ►► raz, naciśnij ponownie, aby wznowić nagrywanie.

3. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/STOP.



Normalne odtwarzanie

1. Wybierz folder i plik.
2. Naciśnij aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Naciśnij wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby wznowić.
4. Możesz nacisnąć VOL +/-, aby wyregulować głośność słuchania.
5. Naciśnij Lub aby dokonać wyboru i przytrzymaj Lub zrobić szybko wyszukiwanie w pliku.
6. Naciśnij REC/STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.

Powtórzenie AB

1. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu powtarzania AB, a następnie zaświeci się ikona. I ustaw punkt początkowy A, naciśnij ponownie MODE, aby wybrać powtarzanie zakończenia



- punkt B. następnie odtwarzaj w sposób ciągły zawartość punktu AB. 2. Naciśnij MODE, aby wyjść z trybu powtarzania AB.



Punkt wyjścia A




punkt końcowy B

Usuwanie plików

1. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij Lub aby wybrać plik.

2. Naciśnij i przytrzymaj MODE przez około 2 sekundy, ikonę Kasowanie pojawi się na wyświetlaczu.

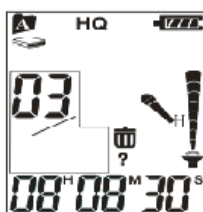


Aby usunąć plik

4. Naciśnij aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie wszystkich plików w folderze:

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „ ”, naciśnij „ ” lub „ ”, a następnie WSZYSTKIE pojawia się na wyświetlaczu.

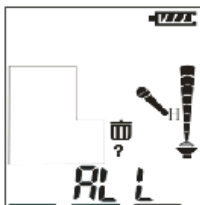

Usuwanie wszystkich plików

2. Naciśnij aby potwierdzić usunięcie. Następnie wszystkie pliki w wybranym folderze zostaną całkowicie usunięte.

GRAJ MUZYKĘ

1. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij raz MODE, aby uzyskać dostęp do funkcji muzycznej.

2. The pojawi się na wyświetlaczu.

3. Naciśnij aby rozpocząć odtwarzanie.


4. Naciśnij wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby wznowić.

5. Możesz nacisnąć VOL +/-, aby wyregulować głośność słuchania. 6. Naciśnij lub , aby dokonać wyboru i przytrzymaj lub zrobić szybko wyszukiwanie w pliku. 7. Naciśnij REC/STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.



Nagranie telefoniczne

1. Połącz puszkę połączeniową z wewnętrzną linią telefoniczną, dołączoną linią telefoniczną i linią LINE-IN, a następnie połącz ją z nagrywką (poniższy schemat).

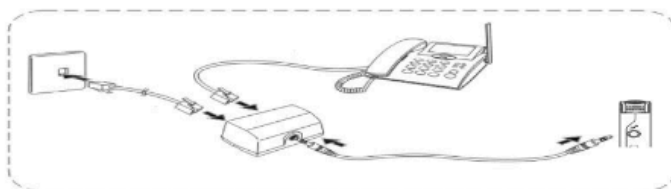

2. Po wejściu w stan nagrywania naciśnij klawisz Nagraj, aby nagrać rozmowę telefoniczną.

Zamek na klucze

Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia klawiszy, przesunij przełącznik blokady klawiszy w stronę ikony blokady (HOLD), aby zablokować klawisze. Odwróć krok, aby je odblokować.

Używanie odtwarzacza jako urządzenia do przechowywania plików

Odtwarzacz może pełnić funkcję odłączanego urządzenia do przechowywania danych. Możesz zabrać ze sobą ulubione zdjęcia i dokumenty, gdziekolwiek się wybierasz. Po prostu wytnij i wklej lub przeciągnij i upuść pliki do lub z niego za pośrednictwem połączenia USB, a odtwarzacz pojawi się jako dysk wymienny w systemie Windows.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie nie jest wodoodporne, należy zachować suchość i czystość
Integralność pliku nagrania

Upewnij się, że klawisz „reset” znajduje się po tej stronie grotu strzałki, gdy rejestrator jest uruchomiony, w przeciwnym razie plik zostanie utracony.

Ingerencja

Trzymaj się z dala od zakłóceń elektronicznych.

Dzieci

Trzymaj dzieci z dala od urządzenia nagrywającego, szczególnie podczas ładowania. Przesyłanie/pobieranie pliku USB

Podczas przesyłania danych pomiędzy rejestratorem a komputerem system wyświetla komunikat ZAJĘTY i nie można rozłączyć połączenia, w przeciwnym razie dane zostaną utracone