



INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.GOSPY.pl

DYKTAFON CYFROWY VR GOLD

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

[\(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod: 068\)](#)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.




1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednia wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

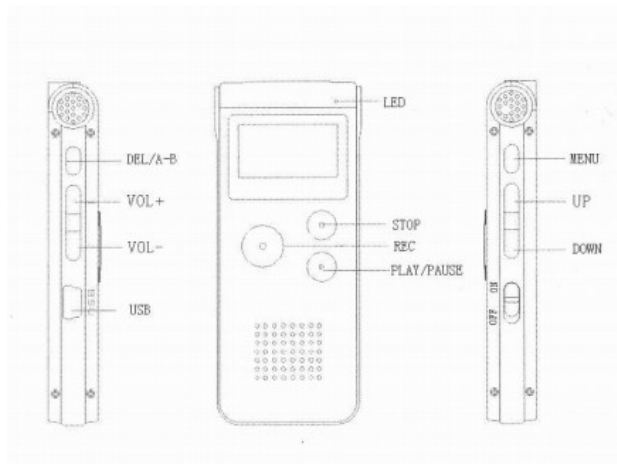





Cechy :

- 4GB pamięci
- Czas nagrywania:
 - *Bardzo wysoka jakość (192 kbps) : 2760 minut
 - *Wysoka jakość (128 kbps) : 3840 minut
 - *Wysoka jakość nagrywania głosu bez zniekształceń (64 kbps) : 8460 minut
 - *Długie nagrywanie (32 kbps) : 16560 minut
- Funkcja aktywacji głosem (VOR)
- 7 trybów EQ: NOP, ROCK, POP, CLASS, SOFT, JAZZ i DBB
- Powtarzanie A-B : powtarzanie tylko części nagranego pliku
 - Nagrywanie w formacie mp3
 - Języki do wyboru
 - Funkcja usuwania
 - Wbudowany mikrofon
- Częstotliwość nagrywania 20Hz-30Hz
 - Czas nagrywania do 20 godzin
- Czas odtwarzania na słuchawkach do 13 godzin
 - Temperatura pracy od -5C do +40C
 - Wymiary 85x35x12mm
 - Maksymalna moc 300 mW

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.

Status baterii (3), (4)- funkcje mogą być ograniczone, należy naładować dyktafon


	(1) Enough battery power
	(2) Battery has half power
	(3) Battery is almost exhausted
	(4) Battery is too weak

1. Włączanie/wyłączanie:

Przełącznik znajduje się z prawej strony dyktafonu. Przesuń w górę, aby włączyć lub na dół aby wyłączyć urządzenie. Dyktafon posiada stan gotowości. Aby go włączyć lub wyłączyć należy przytrzymać przycisk PLAY przez 2 sekundy.

2. Główne menu:

Przy włączeniu dyktafonu pokaże się tryb „Record Mode”. Poruszanie po menu za pomocą przycisków UP i DOWN. Dostępne są opcje:

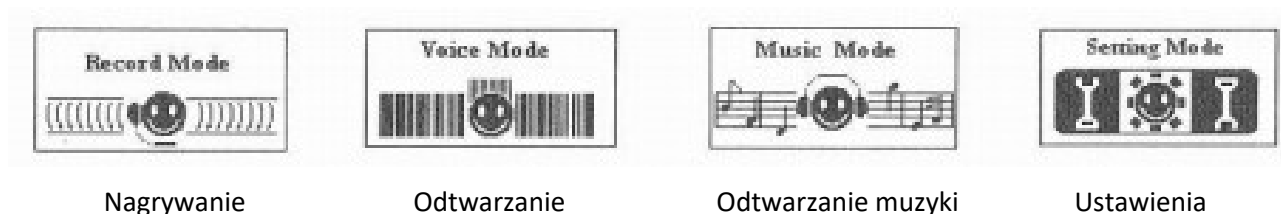

Przyciskiem Menu potwierdzamy wybór menu.



Menu nagrywanie

3. Funkcja aktywacji głosem(VOR):

Kiedy wybrane jest menu nagrywanie, wciśnij przycisk Menu w celu aktywowania funkcji. Wciśnij ponownie przycisk Menu, aby wybrać VOR i następnie przycisk UP lub DOWN, żeby „otworzyć” lub „zamknąć” funkcję VOR. Zatwierdzamy wybór przyciskiem Menu.

4. Nagrywanie (Recording):

Kiedy wybrane jest menu nagrywanie, wciśnij przycisk REC, aby zacząć nagrywać. W trakcie nagrywania dioda LED świeci na czerwono. Na wyświetlaczu pokazuje się, która numeryczna sekwencja jest nagrywana oraz czas nagrywania.

5. Pauza/ Stop nagrywania

-Naciśnij przycisk REC w trakcie nagrywania, aby zastopować lub kontynuować nagrywanie. Dioda LED to zasygnalizuje.

- Naciśnij przycisk Stop, by zakończyć i zapisać nagranie

Aby wyjść z menu nagrywania wciśnij przycisk Menu przez 2 sekundy. Dyktafon wyjdzie do głównego menu.



Menu odtwarzania

6. Wybieranie pliku:

Gdy menu odtwarzanie lub odtwarzanie muzyki jest wybrane, na początku wyświetla ostatnio nagrywane pliki lub muzykę.

- Przed lub w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać dany plik
- Wciśnij przycisk Menu 2 razy, aby otworzyć lokalny folder. Wyświetlą się dostępne pliki w formie listy znajdujące się w folderze. Przyciskami UP lub DOWN wybieramy plik i przyciskiem Menu zatwierdzamy.

7. Odtwarzanie (Playback):

Wciśnij przycisk PLAY aby zacząć odtwarzanie

8. Szybkie przewijanie w przód/tył:

- w trakcie odtwarzania pliku przytrzymaj przycisk DOWN, aby przewinąć do przodu. Puść by kontynuować odtwarzanie
- w trakcie odtwarzania przytrzymaj przycisk UP, aby przewinąć do tyłu. Puść by kontynuować.

9. Głośność (Volume):

Przed lub w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Vol+ lub Vol- aby pogłosić lub zciszyć. Głośność daje się regulować w 32 stopniach.

10. Pauza/ Stop odtwarzania:

- Wciśnij przycisk Play podczas odtwarzania, aby zastopować lub kontynuować odtwarzanie
- Wciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać odtwarzanie

11. Opcje powtarzania (Repeat options):

W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Menu i wybierz ustawienia „Repeat”. Wciśnij ponownie przycisk Menu, aby wejść do ustawień. Następnie przycisk UP lub DOWN, aby wybrać następujące opcje:

- Normalne odtwarzanie (NOR)
- Powtarzanie pojedynczego pliku (ONE)
- ROOT w celu pojedynczego odtwarzania wszystkich plików wyłącznie w jednym trybie (nagrania lub muzyka)
- RT_A w celu powtarzania wszystkich plików z folderu w jednym trybie
- ALL w celu powtarzania wszystkich plików z dwóch trybów
- Losowe (RAND) w celu odtwarzania losowych plików w jednym trybie
- INTR, aby odtworzyć jedynie pierwsze 10 sekund wszystkich plików w jednym trybie

Wybór opcji zatwierdzamy przyciskiem Menu.

12. Powtarzanie A-B:

W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk DEL/A-B, aby wejść do funkcji:

- jedno naciśnięcie- oznaczenie „A” zostanie wybrane. Naciśnij ponownie, żeby wybrać zaznaczenie „B”
- później plik będzie powtarzany od oznaczenia A do B
- aby zresetować zaznaczenia naciśnij przycisk DEL/A-B
- aby kontynuować normalne odtwarzanie wciśnij przycisk Menu

13. Ustawienie EQ (EQ settings):

W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Menu i wybierz ustawienia „Equalizer”. Wciśnij przycisk Menu, aby wejść do ustawień equalizera i później za pomocą przycisków UP i DOWN można wybierać następujące opcje EQ:

- Naturalny (NOR)
- Rock (ROCK)
- Pop (POP)

- Klasyczny (CLAS)
 - Łagodny (SOFT)
 - Jazz (JAZZ)
 - Dynamiczny bas (DBB)
- Przyciskiem Menu zatwierdź wybór EQ.

14. Usuwanie plików (Deleting files):

Wybierz plik do usunięcia korzystając z przycisków UP i DOWN i wciśnij DEL/A-B. Wyświetli się podpowiedź „Delete file”. Używając UP lub DOWN wybierz Tak(Yes) lub Nie (No). Przyciskiem Menu zatwierdź wybór

- aby usunąć wszystkie pliki, wciśnij przycisk Menu i wybierz „Delete all”. Potwierdź przyciskiem Menu.

15. Wyjście z trybu odtwarzania:

Aby wyjść z trybu odtwarzania plików przytrzymaj przycisk Menu przez 2 sekundy. Dyktafon wróci do głównego menu.

16. Ustawienia (Settings):

Kiedy włączone jest menu ustawienia wciśnij przycisk UP lub DOWN, aby poruszać się po menu. Przyciskiem Menu wchodzimy do danej opcji.

17. Typy nagrywania (Record type):

Są 4 typy jakości nagrywania do wybrania. Przyciskiem UP lub DOWN można wybrać następujące opcje:

- SHQ/ Bardzo wysoka jakość (192 kbps)
- HQ/ Wysoka jakość (128 kbps)
- SP/ Wysoka jakość nagrywania głosu bez zniekształceń (64 kbps)
- LP/ Długie nagrywanie (32 kbps)

Przyciskiem Menu zatwierdzamy wybraną jakość nagrywania.

18. Podświetlenie (Backlight):

Ustaw jasność podświetlenia dla wyświetlacza LCD za pomocą przycisków UP lub DOWN. Zatwierdź przyciskiem Menu

19. Język (Language):

Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać jeden z języków i zatwierdź przyciskiem Menu.

20. Wyłączanie zasilania (Power Off):

Pod tą opcją są dwie funkcje:

- „Off timer” służy do ustawienia bezczynności czasu. Regulacja w 10 minutowych odstępach od 10 do 60 minut za pomocą UP i DOWN. Zatwierdzenie przyciskiem Menu. Po ustalonym czasie dyktafon przechodzi w stan czuwania. Przytrzymanie przycisku Play przez 2 sekundy „budzi” dyktafon.
- usypianie „Steep time” regulacja w odstępach 10 minutowych od 10 do 120 minut za pomocą UP i DOWN. Zatwierdzenie przyciskiem Menu. Przytrzymanie przycisku Play przez 2 sekundy „budzi” dyktafon.

21. Kontrast (Contrast):

Regulacja kontrastu dla wyświetlacza za pomocą przycisków UP i DOWN. Regulacja 15 stopniowa. Zatwierdzenie przyciskiem Menu.

22. Informacje o wolnej pamięci (Memory status):

Pokazuje informację o wolnej pamięci w procentach. Przycisk Menu, aby wyjść

23. Wyjście (Exit):

Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do głównego menu.

III INFORMACJE DODATKOWE:

4. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć dyktafon do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Kamera zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

5. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 3-4 godzin.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.