

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR LCD 7"
Model NVOX NW701M



Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.


UWAGA!

1. Jeżeli po dokładnym przeczytaniu instrukcji będziecie mieli Państwo jakiegokolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym serwisem, który z pewnością odpowie na każde pytanie.
2. Unikać mocnych uderzeń oraz upuszczenia urządzenia na ziemię.
3. Nie narażać monitora na bezpośrednie - długotrwałe działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur oraz wilgoci.

PARAMETRY MONITORA:

EKRAN:.....7" (16:9 lub 4:3 – wybór w menu),
MENU:..... dotykowe menu OSD (wyświetlane na ekranie),
SYSTEM:..... PAL / NTSC (autowybór),
ROZDZIELCZOŚĆ:..... 480(H) x 234(V),
JASNOŚĆ:.....250 cd/m²,
KONTRAST:.....250:1,
KĄT WIDZENIA:..... z prawej/lewej 50°, z góry 15°, z dołu 35°,
ZAKRES TEMPERATUR:.....od - 20 do + 75°C,
ZASILANIE:.....DC 12V,
POBIERANA MOC:..... ok. 6W,
WEJŚCIA:.....2 x SVHS,
WYMIARY:.....248(L) x 107(W) x 22(H)mm
WAGA:.....450g.

OBSŁUGA MONITORA:

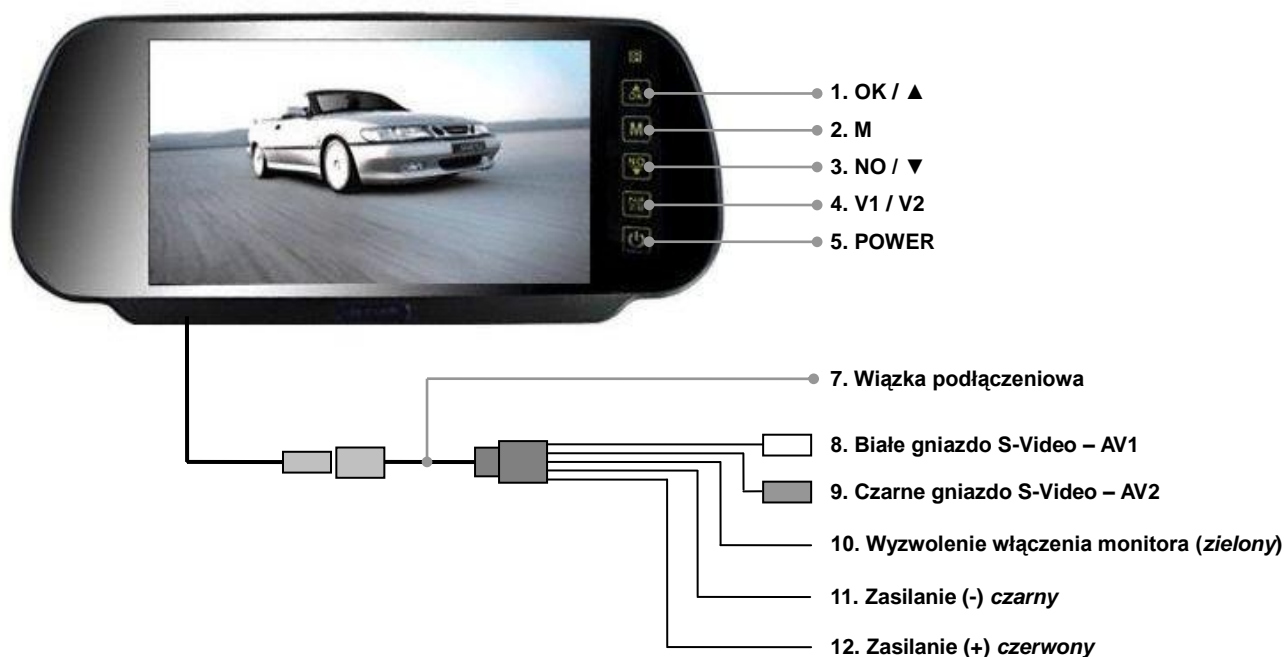


1. **OK / ▲** akceptacja ustawień / zwiększanie parametrów
2. **M**..... MENU - przełączanie między parametrami
3. **NO / ▼** rezygnacja / zmniejszanie parametrów
4. **V1/V2**.....przełączanie między AV1 i AV2
5. **POWER**..... włączenie / wyłączenie monitora

FUNKCJE MENU:

- Jasność (BRIGHTNESS),
- Kontrast (CONTRAST),
- Kolor (COLOR),
- Rozmiar ekranu - 16:9 / 4:3 (MODE),
- Obrót obrazu (ROTATION),
- Przywrócenie ustawień fabrycznych (RESET).

PILOT:

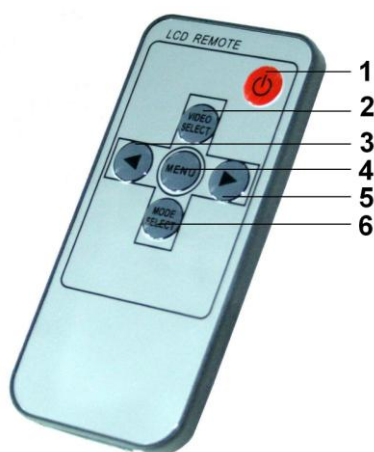

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | POWER | włączenie / wyłączenie monitora |
| 2. | VIDEO SEL | przełączanie między AV1 i AV2 |
| 3. | ◀ | zmniejszanie parametrów |
| 4. | MENU | przełączanie parametrów |
| 5. | ▶ | zwiększanie parametrów |
| 6. | MODE SEL | przywrócenie ustawień fabrycznych |

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE MONITORA poprzez przewód „wyzwolenie włączenia monitora”,

Ten model monitora jest dedykowany do systemów cofania. Urządzenie posiada zielony przewód wzbudzający włączenie monitora. Zaleca się podłączenie zielonego przewodu wzbudzającego do zasilania światła cofania.

Jeżeli monitor jest w stanie czuwania (tzn. podłączone jest zasilanie do monitora) i jeżeli na wyzwolenie jest podany impuls +12V, wówczas monitor włączy się automatycznie i pokaże obraz ze źródła AV2. Po zdjęciu impulsu z wyzwolenia monitor automatycznie się wyłączy.

Jeżeli monitor jest w stanie czuwania (tzn. podłączone jest zasilanie do monitora) i jeżeli monitor wykryje sygnał wejściowy na wejściu AV1, wówczas włączy się automatycznie i pokaże obraz ze źródła AV1. Po zaniku sygnału wejściowego monitor automatycznie się wyłączy.

Jeżeli włączy się monitor poprzez przycisk 1 (POWER), a następnie odłączy zasilanie, to po przywróceniu zasilania monitor włączy się automatycznie i pokaże obraz z bieżącego wejścia video.

Zawartość opakowania:

Monitor 7"	1szt.
Pilot RF	1szt.
Wiązka podłączeniowa	1szt.