


Sposób instalacji systemu z 2 lub 4 czujnikami

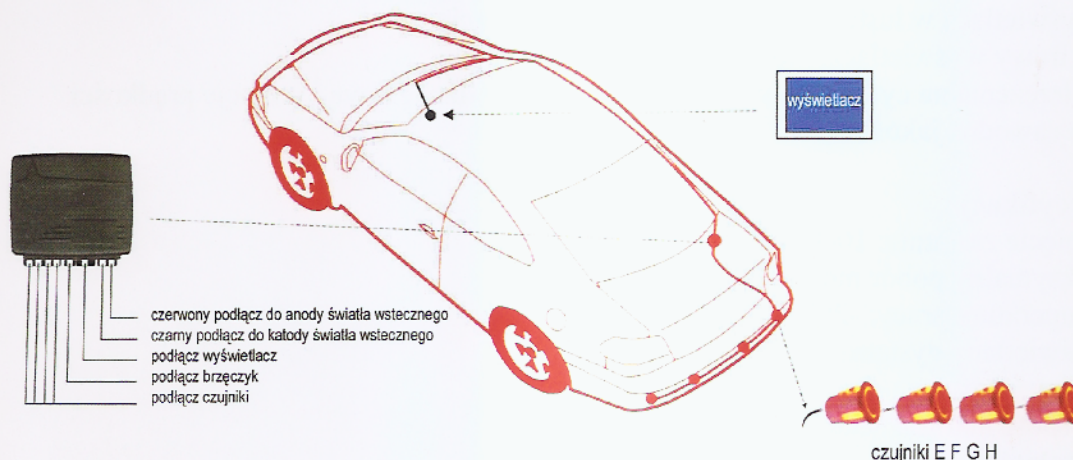

Schemat dla 6 – 8 czujników

- Czujniki przednie aktywują się po naciśnięciu pedału hamulca i pozostają aktywne jeszcze przez 6 sekund po zdjęciu nogi z hamulca.
- Jeżeli po naciśnięciu hamulca w zasięgu 1,7m od czujników znajduje się przeszkoda na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie, jeżeli detektory nie wykryją przeszkody wyświetlacz wyłączy się.
- Jeżeli czujniki przednie wykryją przeszkodę w odległości 0,6 – 1,5 m, będzie jeden sygnał buzzera, jeżeli dystans pozostanie bez zmian lub będzie się zwiększał, buzzer nie będzie reagował. Jeżeli dystans będzie się zmniejszał lub spadnie poniżej 0,6m buzzer aktywuje się ponownie.
- Podczas cofania aktywują się tylne czujniki, zasięg tych czujników wynosi 3m

Sposób instalacji systemu z 6 lub 8 czujnikami

