

BUDZIK Z KAMERA



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe

Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu o niewinnym wyglądzie będziesz mógł nagrywać dosłownie wszystko i każdego, a na dodatek bez jego wiedzy.

2. Specyfikacja

Pamięć wbudowana: brak

Rodzaj kart pamięci: T-Flash (Micro SD)

Dołączona karta: brak

Maksymalna obsługiwana pojemność kart: 32GB

Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem – 640x480 @30klatek/s

Rozdzielczość zdjęć: JPEG 1280x960

Kąt widzenia: 72°

Aktywacja nagrywania ruchem: tak

Standard przyłączeniowy : USB 1.1 i 2.0

Wbudowany akumulator LITOWO-JONOWY

Ładowanie: przez port USB lub przez adapter 100-240V


Zasięg pilota: 15m

Kompatybilny z WINDOWS 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS / LINUX

Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C

Wymiary: 110mm x 32mm x 59mm

3. Wygląd i funkcje

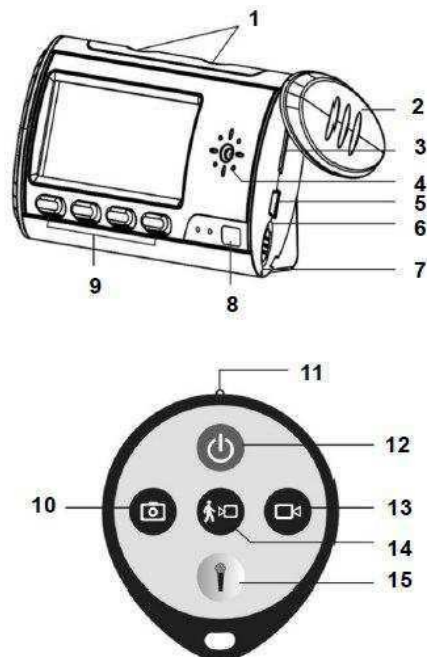

1. Przycisk funkcji mówiącego zegarka (w języku angielskim)
2. Obrotowa pokrywa
3. Gniazdo kart micro SD/TF
4. Obiektyw kamery
5. Gniazdo mini USB
6. Przełącznik – pozycja OFF (wyłączony)
7. Przełącznik – pozycja ON (włączony)
8. Odbiornik zdalnego sterowania
9. Przyciski sterujące
10. Robienie zdjęć
11. Dioda nadawcza IR
12. Włączanie / wyłączanie rejestratora
13. Nagrywanie video
14. Nagrywanie z detekcji ruchu
15. Nagrywanie audio (dyktafon)

4. Przygotowanie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie części z pudełka.
2. Naładuj akumulator podłączając kabel USB do budzika i komputera lub ładowarki sieciowej. Zaleca się ładowanie akumulatora przez 12 godzin przed jego pierwszym użyciem.

5. Tryby ustawień : wyświetlany czas, budzik, aktywacja alarmu oraz informacji głosowej o godzinie.

- Ustawienia wyświetlanego czasu

1. Naciśnij **jeden** raz przycisk SET aby wejść w tryb ustawień aktualnego czasu
2. Przyciskiem HR ustaw odpowiednio godzinę, przyciskiem MIN ustawiamy minuty
3. Trzykrotnie naciśnij przycisk SET lub pozostaw zegar. Po ok. 10 sekundach zmiany zostaną zapisane i podawana godzina przestanie „migać”

- Ustawienia budzika

1. Naciśnij przycisk SET **dwa razy** aby przejść w tryb wyświetlania alarmu (widoczny znak „budzika” + klucz pomiędzy dwukropkiem tj separatorem godzin i minut)
2. Przyciskiem HR ustaw odpowiednio godzinę, przyciskiem MIN ustawiamy minuty alarmu
3. Dwukrotnie naciśnij przycisk SET lub pozostaw zegar. Po ok. 10 sekundach zmiany zostaną zapisane i zegar przejdzie w tryb wyświetlania godziny.

- Aktywacja / Deaktywacja budzika oraz głosu z informacją o pełnej godzinie

1. Naciśnij przycisk SET **trzy razy** aby przejść w tryb ustawień aktywacji budzika i głosu.
2. Przyciskiem MIN aktywujemy bądź wyłączamy funkcję budzika.
Przy włączonej opcji budzika będzie wyświetlany „dzwonek” znajdujący się pod separatorem „:” godzin i minut.
3. Przyciskiem HR możemy wyłączyć automatyczną informację głosową o pełnych godzinach. (((o))) – zegar co godzinę informuje o „pełnej godzinie” np. 16 , 17 itd.
„znak budzika” – zegar informuje o pełnych godzinach tylko pomiędzy 7:00 a 21:00, z po

W trybie zegarka

1. Przyciskiem HR można wybrać format wyświetlania czasu (12h/24h)
2. Przyciskiem MIN można wybrać melodię budzika

6. Ustawianie daty i czasu systemu zapisu plików

Aby ustawić aktualny czas systemu (data i czas zapisu plików) należy:

1. Podłączyć zegarek do komputera za pomocą kabla USB (karta microSD do budzika musi być włożona)
2. Ustawić przełącznik w pozycję ON (karta wykryje się w systemie jako przenośny dysk)
4. Z załączonej płyty CD wybrać plik "tag.txt", który wyedytować zapisując odpowiednią datę i czas, a następnie przegrać ten plik do głównego katalogu karty microSD włożonej w budzik.
5. Odłączyć budzik od komputera i przełączyć przycisk w pozycję OFF a następnie w ON
6. Budzik automatycznie odnajdzie plik "tag.txt" zapisany na karcie, ustawi z niego datę i czas i skasuje ten plik.

7. Nagrywanie VIDEO

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij czerwony przycisk (nr 12) na pilocie, na froncie budzika zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywanie video nr 13 (niebieska dioda zostanie wygaszona), w tym momencie nagrywanie się rozpoczęło.
3. Aby zakończyć nagrywanie wciśnij ponownie przycisk nagrywania (zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca stan gotowości).

8. Nagrywanie video z detekcją ruchu

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij czerwony przycisk (nr 12) na pilocie, na froncie budzika zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywanie z detekcją ruchu nr 14 (niebieska dioda zacznie szybko migać)
3. Wykrycie ruchu włączy nagrywanie video na 2 minuty (niebieska dioda zgaśnie)
4. Po dwóch minutach jeżeli kamera w dalszym ciągu będzie wykrywała ruch to nagrywanie będzie kontynuowane. Jeżeli kamera nie wykryje dalszego ruchu to automatycznie zapisze nagrane wideo, a niebieska dioda zacznie szybko migać czekając

na wykrycie ruchu.

5. Aby wyjść z trybu nagrywanie wideo z detekcją ruchu wciśnij ponownie przycisk nagrywanie z detekcją nr 14 (niebieska dioda zacznie świecić ciągłym światłem).

9. Nagrywanie audio

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij czerwony przycisk (nr 12) na pilocie, na froncie budzika zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywania audio nr 15 (niebieska dioda zacznie wolno pulsować), audio jest nagrywane
3. Aby zakończyć wciśnij ponownie przycisk nagrywanie (niebieska dioda zacznie świecić ciągłym światłem).

10. Robienie zdjęć

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij czerwony przycisk (nr 12) na pilocie, na froncie budzika zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nr 10 (aparat) (niebieska dioda mignie sygnalizując zapisanie zdjęcia na karcie pamięci)
3. Naciśnij ponownie przycisk "aparat" aby wykonać kolejne zdjęcie.

11. Podłączanie do PC

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Po podłączeniu widnieje w systemie jako wymienny dysk i nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników. Nagrania możemy odtwarzać bezpośrednio z karty pamięci włożonej do rejestratora lub przegrywać na dysk komputera.

12. Uwagi i środki ostrożności

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.

Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Może się zdarzyć (w szczególności przy używaniu kart SD o małej szybkości), że rejestrator się zawiesi. W taki przypadku należy go zresetować przełączając przełącznik w pozycję OFF, a następnie w pozycję ON. Po tej operacji urządzenie zacznie działać poprawnie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

