


Instrukcja obsługi

Moduł Domykania szyb

Funkcje:

1. Po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi, po przyciśnięciu przycisku uzbrojenia na pilocie okna automatycznie zamkną się w następującej kolejności: okno przednie-lewe> przednie prawe> tylne lewe> tylne prawe
Uwaga: domykanie każdej szyby powinno trwać poniżej 8s
2. Nawet jeśli w trakcie trwania procesu domykania szyb użytkownik uruchomi rozbrojenie zamka, proces nie zatrzyma się dopóki wszystkie szyby nie zostaną domknięte.
3. Tryb bezpieczeństwa:
 - 1) W trakcie trwania procesu domykania szyb jeśli dana szyba nie może zamknąć się z powodu jakiejś przeszkody (np. ktoś włoży rękę w zasuwającą się szybę), proces domykania szyb zatrzyma się (tylko przy szybie, gdzie została napotkana przeszkoda).
 - 2) Nawet jeśli w trakcie trwania procesu domykania szyb użytkownik uruchomi silnik, proces nie zatrzyma się dopóki wszystkie szyby nie zostaną domknięte
4. Można wybrać sygnał domykania + lub - . W tym celu należy odpowiednio podłączyć przewód brązowy(+) i brązowo-biały(-). W celu wybrania odpowiedniego sygnału (+lub -) odnieś się do instrukcji oryginalnej instalacji w pojeździe.

Schemat podłączenia:

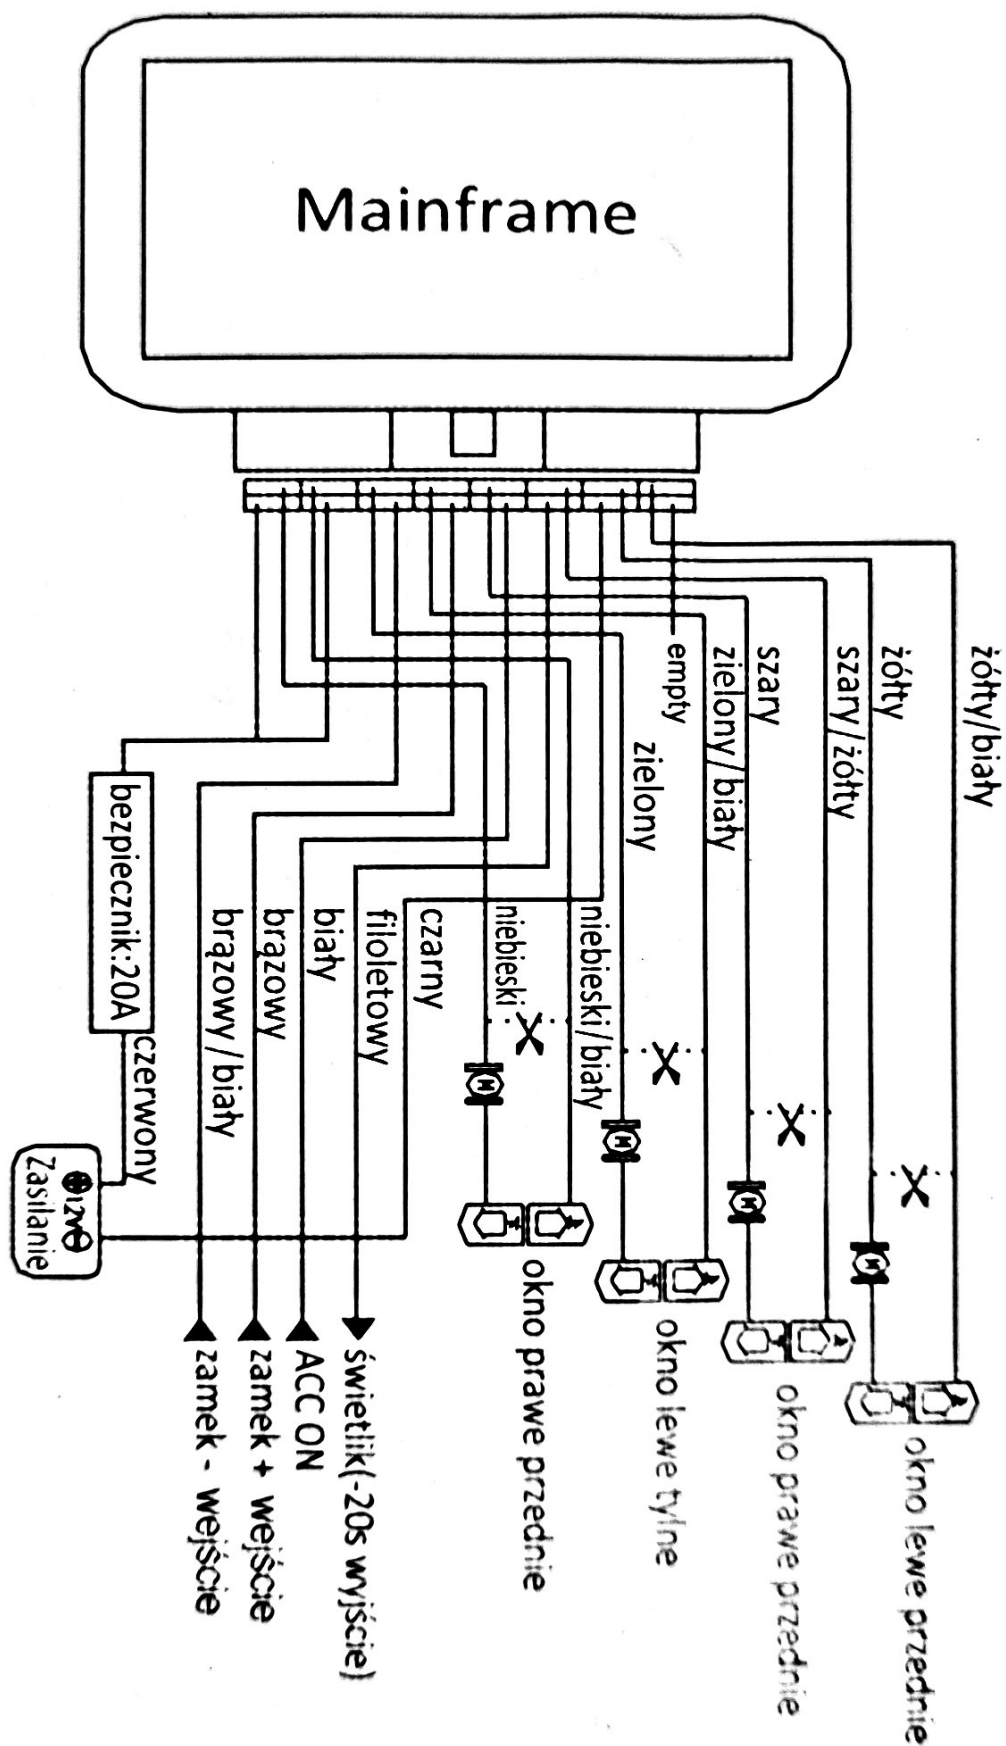

Uwaga: Zależnie od modelu instalacja może obejmować 4 lub 2 okna

RoHS