

Pozycje przełącznika:



Pozycja 0: Urządzenie wyłączone



Pozycja 1: Grzanie z mocą 44W



Pozycja 2: Grzanie z mocą 13W

Żeby rozpocząć grzanie, należy przełącznik przestawić z pozycji „0” środkowej w górę „pozycja 1” lub dół „pozycja 2” w zależności od stopnia grzania który nas interesuje.

GWARANCJA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji i użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek lub napraw.

Producent:			
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżonowska 14		Kraj pochodzenia: ChRL	
Dane techniczne:			
Napięcie zasilania	12V		
Min prąd obciążenia	1.1A	Temperatura maksymalna w °C	75
Max prąd obciążenia	3.7A	Masa netto	0,4kg
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektyw EMC 2004/108/EC kompatybilność elektromagnetyczna			
Ochrona środowiska			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			



Zestaw do podgrzewania foteli

„MATIOAMT”

Ver. 02

1. PRZEZNACZENIE

Zestaw dwóch mat podgrzewających, do montażu na siedzisko/oparcie lub dwa siedziska.

2. ZESTAW ZAWIERA

Dwie maty, instalację elektryczną z przekaźnikiem, bezpiecznikiem i włącznikiem oraz folię aluminiową.


3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary jednej maty 26,5x47,5 cm
- Zasilanie przystosowane do instalacji 12V
- Moc 44W
- Dwa stopnie grzania uruchamiane przełącznikiem
- Instalacja elektryczna wyposażona we wtyczki i gniazda ułatwiające instalację
- Zabezpieczenie termiczne przy 75 °C

4. MONTAŻ

Maty powinny zostać zamontowane pod pokrowcem/tapicerką siedzenia. Folię aluminiową przykleić pod matę podgrzewającą siedziska w celu optymalnego wykorzystania ciepła. Kable zasilające poprowadzić w taki sposób aby nie mogło nastąpić ich uszkodzenie mechaniczne np. przetarcie. Istnieje także możliwość skracania wymiaru długości mat przez ich docinanie.

Sposób przycinania:

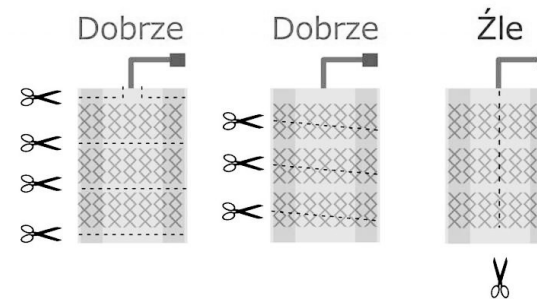

5. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE

Stan urządzenia sygnalizuje dioda znajdująca się na przełączniku. Zapalona - urządzenie włączone. Zgaszona – wyłączone.